


单按钮遥控器操作

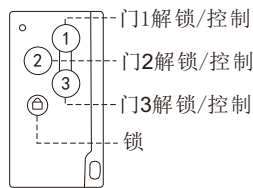

单按钮遥控器（选配）

开启自动锁模式下接收主机的解锁

双击遥控器相对应的数字按钮，接收主机短响两声，接收主机解锁。

关闭自动锁模式下接收主机的解锁

单击遥控器相对应的数字按钮，接收主机短响两声，接收主机解锁。

- 单按钮遥控器上1、2、3按钮，每个按钮分别控制相对应的门（开门/停止/关门）。
- 按锁按钮可同时锁3个门

▲ 单按钮遥控器是选配件。


安装

- 1、先检查电动门自身功能：开门、停止、关门是否都正常
- 2、请关掉总电机开关再施工，以策安全。
- 3、将遥控连接线按下图方向接上。



▲ 插头方向不能反插

- 4、固定好接收主机：主机背面有3个固定挂孔，按下图的孔距打好螺丝挂上接收主机。

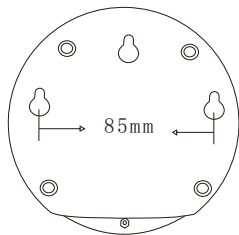

▲ 安装位置请选择不受日光直射、雨水淋湿、易受震动之处，且安装位置离大型金属物体必须大于30CM。

异常状况处理

- 1、主机灯不亮，请检查电源或接线是否正确。
- 2、若遥控距离近，请检查主机安装位置是否被金属物遮蔽。
- 3、用遥控器锁住电机时，按遥控器按钮，电机还能点动上下，（即按按钮可上可下，但一放开按钮则电机马上停止不动）。请把绿色与红色线对换。
- 4、遥控器指示灯变红色，表示电量低，请更换电池。
- 5、遥控器按钮操作方向与实际相反（即按遥控器上行键，但卷门反而向下运行）。请参考功能设置的第4条左右安装切换。

非保修条例

- 1、使用造成的磨损脏污、及因接触化学试剂、接触尖锐物体等人为因素导致损坏。
- 2、未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、改动、不正确的使用非盛晖电子的配件，或撕毁、涂改标贴、防伪标记。
- 3、已超过三包有效期。
- 4、因不可抗力造成的损坏。

基本参数

遥控器  
发射功率：10mW  
发射距离：空旷距离>100米  
工作温度：-10° C~+55° C  
发射频率：430.5MHZ  
工作电流：<7mA  
电池供电：DC3V  
电池：CR2032

接收主机  
环境温度：-20~55℃  
相对温度：45 ~75%  
大气压力：86~106kPa  
电源电压：AC220V（+15% -15%）  
电源频率：50Hz