


SINKI

卷门遥控器 MAC1

快速使用指南

产品外观图

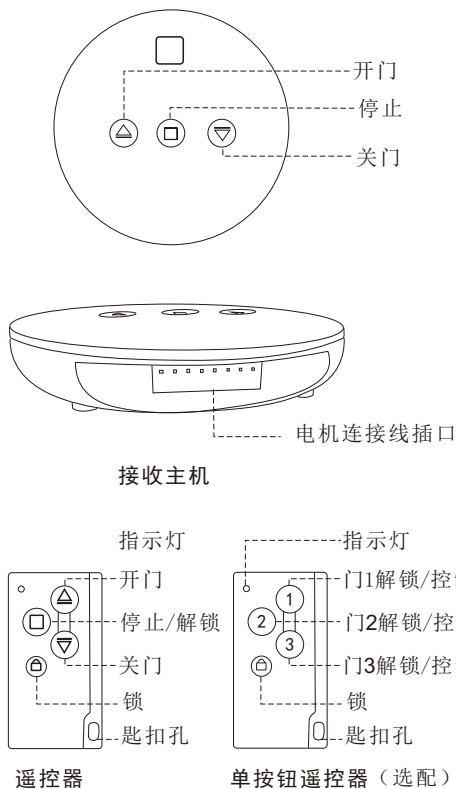


功能设置

1、自动锁设置

遥控器在出厂时，自动锁默认为开启。

自动锁功能开启和关闭设置

- 同时按主遥控器的 ⊕ 和 ⊖ 3秒后接收主机短响一声，此时开启自动锁功能。
- 同时按主遥控器的 ⊕ 和 ⊖ 8秒后接收主机短响两声，此时关闭自动锁功能。

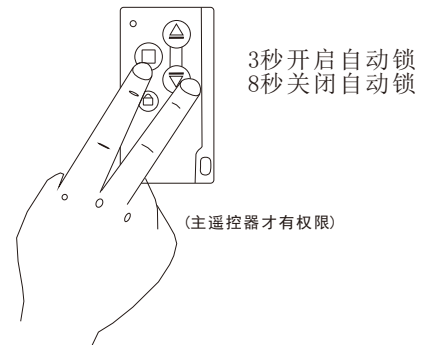


自动锁/解锁

- 自动锁：10秒没有任何操作，遥控器的 ⊕ ⊖ 自动上锁。
- 解锁：按遥控器 ⊕ 接收主机短响一声同时解锁所有按钮。

2、加配遥控器

- 同时按主遥控器^{注1}的 ⊕ 和 ⊖ 3秒后主机短响一声，进入配码模式。5秒内按需要加配的遥控器任意按钮或单按钮遥控器相应的数字按钮，短响一声表示已配对成功并退出。

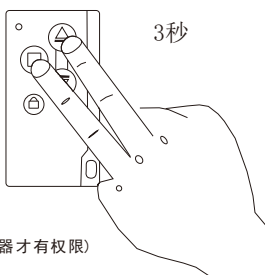


注1：原厂标配的2个遥控器为主遥控器。

- ▲ 最多能配对20只遥控器，若配对已满 ⊕ ⊖ ⊕ 灯同时闪2次并退出配码模式。
- ▲ 主遥控器只有2只，如果有其中1只主遥控器丢失或损坏，请及时删除所有遥控器，并补充第2只主遥控器
- ▲ 当2只主遥控器丢失或损坏，则不能再加配和删除遥控器。

3、删除遥控器


- 同时按主遥控器的 ⊕ ⊖ 8秒，直接收收主机 ⊕ ⊖ ⊕ 指示灯同时闪2次并长响一声，此时除正在操作的主遥控器外的遥控器都删除。

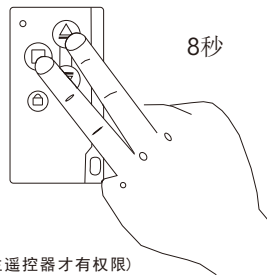

- ▲ 按3秒后短响一声，请不要松手，直至8秒后长响一声。
- ▲ 用作设置清除遥控器功能的主遥控器，不能清除自身。清除遥控器后，首只加配的遥控器（非单按钮遥控器）默认为第2只主遥控器。

4、左右安装切换

若按键操作与门的动作方向相反，请切断接收主机电源再通电，10秒内同时按接收主机 ⊕ ⊖ 键3秒长响一声，⊕ ⊖ 指示灯互闪3次表示设置成功并退出设置状态。

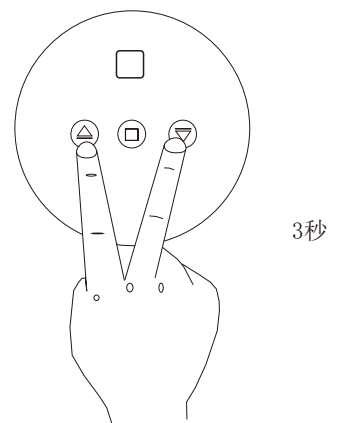

- ▲ 此设置必须切断接收主机电源再通电10秒内才能进行操作。